

Know your Food Slicer

Your Kenwood Food Slicer is suitable for cutting bread, all kinds of meat, cheese and vegetables. It is designed for short time use only (5 minutes maximum continuous use). After 5 minutes allow the motor to cool down. Follow these instructions carefully to ensure safe and enjoyable use of your Kenwood Food Slicer.

Connecting to Power

Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

This appliance complies with European Economic Community Radio Interference Directive 82/499/EEC.

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water or other liquid.
- Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not use the appliance outdoors.
- Always use the food tray for finger protection.
- Only remove the food pusher if the size of food does not allow its use.
- The blade is very sharp. Hold it by the blade lock only.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Never leave the slicer unattended.
- Always unplug the appliance after use, before cleaning and before disassembly. To disconnect, turn the power off and remove the plug from the power supply.
- Always reset the guide plate flush with the blade after use.

KEEP THESE INSTRUCTIONS

Key

- Blade Lock
- Safety Button
- Serrated Blade
- Thickness Gauge
- Guide Plate
- Food Tray with Thumb Guard
- Platform
- Food Pusher
- On/Off Button
- Thickness Control Knob

Assembly

- Place the appliance on a smooth, firm horizontal surface with the safety button furthest away from the operator. The rubber feet assist in providing a safe and secure position.
- Fold down the platform for the food tray. Place a plate in the rear recess behind the blade to catch the food.
- Fit the food tray by inserting its projecting rib into the outer edge of the platform and allow it to sit square on the appliance. Move the food tray back and forth a few times to ensure smooth movement.
- Slide the food pusher onto the food carriage.

Operation

- Select the required slice thickness using the thickness control knob. This allows variable adjustment of the thickness, which is indicated by the thickness gauge.
- Place the food to be sliced on the food tray and press it against the guide plate with your left hand. Use the food pusher pushed firmly into the food to form small or irregular shaped foods or for the end pieces of food.
- Switch ON the slicer using your right hand to press the safety button, followed by the ON/OFF button. Then release the safety button. To switch OFF, release the ON/OFF button. The button has to be continuously depressed for operation of the appliances.
- When the blade is rotating move the food tray back and forth to slice the food, keeping an even pressure on the tray and food pusher to ensure perfect slices (Fig. 2). ALWAYS MAKE SURE THAT YOUR HAND IS KEPT WELL AWAY FROM THE BLADE AND WHEN POSSIBLE BEHIND THE FINGER PROTECTION. It may be necessary during use, to stop the machine and clear away any sliced food that may collect on the in half before placing on the food carriage.

DO NOT SLICE:
Frozen foods
Meat with bones
Food containing large stones or seeds
Food in wrappers such as aluminium foil or plastic film.

Storage

Unplug the appliance from the power supply and remove the food tray and food pusher. Align the guide plate with the blade and then fold up the platform. The cord may be wrapped in the storage area beneath the slicer.

Cleaning

Rigorous standards of kitchen hygiene should be adhered to and as such we recommend that the slicer should be thoroughly cleaned after every use.
Disconnect the slicer from the power supply and reset the guide plate flush with the blade.
Wipe the plastic housing with a damp cloth only. Do not use abrasive cleaning agents. Wash the food tray and food pusher in hot soapy water and dry them thoroughly.
Never immerse the slicer in water.

Cleaning the blade

Turn the blade lock in the middle of the blade anti-clockwise (approx. 90°) and remove the blade carefully (Fig. 3). Wash in hot soapy water and dry thoroughly. Take care when handling the blade because it is very sharp. We suggest that the blade be held by the blade lock.
Fasten the blade by turning the blade lock clockwise.

Cleaning the guide plate

Turn the slice thickness control knob anti-clockwise until the guide plate can be removed.
Clean guide plate in hot soapy water and dry it thoroughly.
Re-install the guide plate and turn the thickness control knob clockwise until it re-engages.

Cleaning the platform

Fold up platform. Using one leg as a handle, swing platform out from slot A and remove from slot B. (Fig.4). Wash in hot soapy water.

Service

If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by an authorised Kenwood repairer, as special purpose tools are required.

Contact the dealer from whom you purchased your appliance.

CS

Univerzální elektrický krájec potravin Kenwood

Elektrický krájec potravin Kenwood je vhodný ke krájení chleba a všech druhů masa, sýru a zeleniny. Spotřebič je konstruován tak, že smí nepřetržitě běžet jen krátkou dobu (maximálně 5 minut bez přerušení). Po 5 minutách se musí motor nechat vychladnout. Pokud chcete, aby vám univerzální elektrický krájec Kenwood bezpečně a co nejlépe sloužil, postupujte při jeho obsluze přesně podle toho návodu.

Zapojení spotřebiče do proudu

Než spotřebič zapnete, zkontrolujte, zda jmenovité napětí na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce.

Tento spotřebič odpovídá normě dané Směrnicí Evropského společenství 82/499/EEC o rádiovém rušení.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je zapotřebí dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Přečtěte si pečlivě celý návod k použití.
- Neponořujte spotřebič, ani jeho šňůru nebo vidlici do vody či jiné tekutiny.
- Neužívejte, je-li spotřebič poškozen.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Při krájení vždy používejte krájecí vozík s chránicím prstů.
- Vždy užívejte drážku na krájení, která je určena pro případ, kdy velikost krájené potraviný nedovoluje jeho použití.
- Pozor: krájecí kotouč je velmi ostrý; při manipulaci ho držte za pojistnou matci ve středu kotouče.
- Nenechávejte připojenou šňůru viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a nedovolte, aby se nedoklala rovněž povrchu.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti elektrického vařiče nebo plynového hořáku, ani do zapnuté trouby.
- Spotřebič používejte jen v výrobcom doporučeným účelům.
- V případě, že je spotřebič užíván v blízkosti dětí, je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Krájení nikdy nenechávejte bez dohledu.
- Po použití, před čištěním a před demontáží spotřebič vždy vypněte a vidlici vytáhněte ze zásuvky.
- Vodici desku po použití vždy nastavte do roviny s krájecím kotoučem.

NÁVOD K POUŽITÍ PEČLIVĚ USCHOVEJTE

Pojis

- Pojistná matice krájecího kotouče
- Bezpečnostní tlačítko
- Vroubkovaný krájecí nůž
- Měřitko tloušťky plátku
- Vodící deska
- Krájecí vozík s chránicím prstů
- Platina
- Držák na krájení
- Síťový vypínač
- Regulační kolečko nastavení tloušťky plátku

Smontování krájce

- Krájce postavte na hladkou, pevnou a vodorovnou plochu tak, že konec krájecího bezpečnostního tlačítka směřuje na vzdálené straně. Přyzkóvé nožky plítky krájcei pomáhají dosáhnout bezpečné a stabilní polohy.
- Krájce rozveteřte sklopením plošiny, která vodi krájecí vozík. Do vykrojení vlevo v zadní části krájce umístěte talíř na nakrájené plátky.
- Krájcei vozík namontujete tak, že jeho vystupující zebro zasunete do zářezu na vnějším okraji plošiny. Ujistěte plítku musí na krájce přesně dosednout. Krájecí vozík několikrát posuňte vpřed a vzad, abyste si vyzkoušeli, že se lehce pohybuje.
- Držák na krájení zasuněte do krájecího vozíku.

Postup při krájení

- Regulovacím kolečkem si nastavte požadovanou tloušťku plátku. Mechanismus umožňuje plynulou regulaci tloušťky, jejíž velikost lze odečíst na měřitku tloušťky plátku.
- Potravinu určené ke krájení položte na krájecí vozík a levou rukou je přitlačte na vodici desky. Ke krájení malých či nepravidelných kusův a ke krájení konců používejte držák na krájení, který se silou zatlačí do krájených potravin.
- Krájce uveďte do počtu pravou rukou, kterou nejprve stisknete bezpečnostní tlačítko, a potom tlačítko síťového vypínače. Bezpečnostní tlačítko pak můžete uvolnit. K vypnutí státi jen uvolnit tlačítko vypínače. Tlačítko vypínače musíte držet stisknuté po celou dobu provozu krájce.
- Jakmile se krájecí kotouč rozběhne, můžete začít krájet. Krájecí vozík posunujte dopředu a dozadu, přičemž musíte na vozík klást na drážku tlačí rovnoměrnou sílu, abyste dosáhli perfektního výsledku (Obr. 2). DÁVEJTE POZOR, ABY SE VÁM PRSTY NEDOSTALY DO BLÍZKOSTI KRÁJECÍHO KOTOUČE A ABY BYLY POKUD JE TO JEN TROCHU MŮŽE NĚ - KRYTÍ CHRÁNÍCÍM PRSTŮ. Během krájení je občas zapotřebí spotřebič zastavit a odstranit z něj nahromaděné plátky potravin. Velké kusy masa či chleba před položením na krájecí vozík musíte nožem rozříznout. Krájení sýra si usnadníte navlhčením krájecího kotouče hadříkem. Předtím vždy vytáhněte vidlici spotřebiče ze zásuvky. NEKRÁJTEJTE: Mražené potraviny Maso a kosti Potraviny zabalené např. vlobalu či celofánu

Uložení krájce po použití

Vytáhněte vidlici spotřebiče ze zásuvky a sundejte krájecí vozík a držák na krájení. Vodici desku nastavte do roviny s krájecím kotoučem a přiklopte k ní plošinu. Připojenou šňůru můžete navinout do uložného prostoru ve spodku krájce.

Čištění

Při práci o krájce je zapotřebí dodržovat přené normy kuchyňské hygieny. Proto doporučujeme, abyste krájec po každém použití důkladně umyli. Vidlici krájce vytáhněte ze zásuvky a krájecí kotouč nastavte zpět do roviny s vodící deskou. Umělohmotný kryt spotřebiče otřete navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drsných čisticích prostředků. Krájecí vozík a držák na krájení umyte v horké vodě se saponátem a důkladně vysušte. Krájec nikdy neponořujte do vody.

Čištění krájecího kotouče

Pojistnou matici ve středu kotouče otočte směrem doleva (asi o 90°) a optatně vyměňte krájecí kotouč (Obr. 3). Kotouč umyte v horké vodě se saponátem a důkladně vysušte. Při umývání kotouče dbejte pozor, abyste se nepořezali. Doporučíme, abyste kotouč při manipulaci drželi za pojistnou matici v jeho středu. Kotouč se upevní zpět do krájce otočením pojistné matice směrem doprava.

Čištění vodící desky

Regulacím kolečkem nastavte tloušťku plátku otáčejte směrem doleva tak dlouho, až se dá vodící deska z krájce sejmut. Vodici desku umyte v horké vodě se saponátem a důkladně vysušte. Při zpětné montáži vodici desky otáčte regulacím kolečkem směrem doprava, až deska znovu zajede na své místo.

Čištění plošiny

Plošinu přiklopte. Krájec pak uchopte za jednu nožku jako za držák a plošinu zhroutením uvolníte ze zářezu A a vynedte ze zářezu B (Obr. 4). Plošinu umyte v horké vodě se saponátem.

Servis

V případě, že dojde k poškození přípoje šňůry tohoto spotřebice, může její výměnu provést pouze firmou Kenwood autorizovaná oprava, protože je k tomu zapotřebí speciálně upraveného nářadí. Volejte firmu, u níž jste spotřebič koupil.

H

Köszönjük a Kenwood vásárlói körének!

A Kenwood szeletelő gép kényr, mindenféle hús és húskészítmény, valamint sajt és zöldségek szeletelésére alkalmas. A készüléket rövid územer tervezték, ezért ne használja folyamatosan 5 percnél tovább. 5 perc üzemeltetés után hagyja lehűlni a motort, és csak ezután kapcsolja be ismét. A készülék biztonságos és zavartalan használatát érdekében kérjük, mindig tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Csatlakoztatás

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülékem feltüntetett üzemi feszültséggel.

A készülék megfelel az Európai Közöségi rádiózavarokra vonatkozó 82/499/EEC számu előírásának.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatáa közben mindig be kell tartani az alábbi biztonsági előírásokat.

- A használati utasítást gondosan tanulmányozza át.
- A készüléket, a hálózati vezetéket és a dugaszt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket, ha a burkolaton vagy a vezetéken sérülés jele látható.
- Ne használja a készüléket a szabaddan.
- A biztonság érdekében mindig csak a csúszólappal használja a készüléket.
- A kisebb ételdarabokhoz való tolólapot csak akkor vegye le a készülékről, ha a szeletelőnél ételt másként nem tudja elhelyezni.
- A forgóréndkívül éles, ezért mindig csak a középső rögzítő csapnál fogja meg.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal szélérel és ne érjen forró felülethez.
- Óvja a szeletelőt a közvetlen hőitől. Soha ne helyezze a készüléket forró felületre vagy annak közelébe (pl. tűzhely, sütő).
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Gyermekek közelében csak szigorú felügyelet mellett használja a készüléket.
- Használat után illetve tisztítás vagy szétszerelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati dugaszt is húzza ki a konnektorból.
- Vodici desku po použití vždy nastavte do roviny s krájecím kotoučem.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST GONDOSAN ŐRIZSE MEG!

A szeletelő részei

- Forgóré rögzítő csapja
- Biztonsági kapcsoló
- Forgóré
- Méretskála a szeletvastagság beállításához
- Terelőfal
- Újvédő peremmel ellátott csúszólapp
- Csúszólapp sínje
- Ételidarábokhoz való tolólap
- Ki/Bé kapcsoló
- Csúszólapp-szabályozó

A szeletelő gép összeszerelése

- Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre, úgy, hogy a biztonsági kapcsoló az asztal felé, az Őnnel ellentétes oldalon legyen. A biztonságos rögzítést a szeletelő gumilábai segítik.
- Hajtsa le a csúszólapp sínjét. Helyezzen egy táányt a forgóré mögé, hogy azon egyúteljen a levágott szeletek.
- A csúszólappot tolja fel a sínre. Ügyeljen arra, hogy a lapról leíróig vezető perem a sín külső oldalán levő vágatba illeszkedjen. A csúszólappnak teljese felületével a sínre kell támaszkodnia. Néhányzor előre-hátra tolva "járassa be" a csúszólappot.
- A tolólapot illessze a csúszólapp előlő peremére.

A készülék használatá

- A szeletvastagság-szabályozóval állítsa be a kívánt vastagságot. A szabályozó fokozatmentesen állítható. A beállított vastagság a szeletelő tetején levő skálán olvasható le. Helyezze a szeletelőnél étel a csúszólappra, és bal kezével nyomja a terelőfalhoz. Kisebb vagy szabálytalan alakú ételdarabokhoz, illetve az utolsó néhány szelethez használja a tolólapot.
- Kapcsolja be a készüléket: jobb kezével először nyomja le a biztonsági kapcsolót, majd a Ki/Bé kapcsolót. Ezután már elengedheti a biztonsági kapcsolót, a Ki/Bé kapcsológombot vízszint folyamatosan nyomni kell - elengedésével a motor szorán leáll.
- A forgóré beindulása után a csúszólappot mozgassa előre-hátra, miközben az étel illetve a tolólapot nyomja a terelőfalhoz. Minél egyenszerűbben nyomja az ételt, annál tökéletesebbek lesznek a szeletek (2. ábra). KEZÉT MINDIG TARTSA TÁVOL A FORGÓÉLTŐL! ÚJJAIT LEHETŐLEG SOHA NE HAJTSA KI AZ ÚJVEDŐ PEREM MÖGÜL! Nagyobb mennyiségű szeletelésénél időnként állítsa le a készüléket, és távolítsa el a ráragadt ételdarabokat. Nagy alakú kenyerek illetve húsg szeletelésékor először vágja félbe az ételt, és két részletben helyezze a csúszólappra. Sajtok szeletelésénél megkönnyíti munkáját, ha vizbe mártott kenyáruhlalt a fogszeletnél a forgóélet. Tace na zřetnost a hálózati dugaszt mindig húzza ki a konnektorból. NE HASZNÁLJA A SEZETELŐT: fagyaszott ételkehez; csontos húskhoz; nagy magvú gyümölcsökhöz és zöldségekhez; alumínium vagy műanyag fóliába csomagolt ételkehez.

A készülék tárolása

Húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból, majd vegye le a tolólapot és a csúszólappot. A terelőfalat állítsa egy síkba a forgóélet, és hajtsa fel a tolólap sínjét is. A hálózati vezetéket a készülék alján felszevélté.

A készülék tisztítása

A konyhai eszközökre szigorú higiéniai előírások érvényesek. Ezért ügyeljen, hogy a szeletelőt mindig használat után gondosan tisztítsa meg.

Tisztítás előtt a hálózati vezetéket mindig húzza ki a konnektorból, a terelőfalat pedig állítsa egy síkba a forgóélet.

A műanyag burkolatot nedves ruhával törölje át - soha ne használjon sűrűsítőt. A csúszólappot és a tolólapot meleg, mosogatószeres vízben mossa el, majd alaposan szárítsa meg.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

A forgóré kiemelése és tisztítása

A forgóré közepén levő rögzítő csapot forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban (kb. 90 fokkal), majd a rögzítő csapnál fogva óvatosan emelje ki a forgóélet (3. ábra). Az étel meleg, mosogatószeres vízben mossa el, öblítse le, és alaposan szárítsa meg. Figyelem: a forgóré rendkívül éles, ezért javasoljuk, hogy mindig csak a rögzítő csapnál fogja meg.

A forgóré visszahelyezése után a rögzítő csapot - az óramutató járásának irányában - ütközésig forgassa el.

A terelőfal leszerelése és tisztítása

Forgassa a szeletvastagság-szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányban mindaddig, amíg a terelőfal rögzítése megszűnik, majd emelje le a terelőfalat.

A terelőfalat meleg, mosogatószeres vízben mossa el, öblítse le, és alaposan szárítsa meg.

Ezután helyezze vissza a terelőfalat a készülékre, a szabályozó gombot pedig forgassa az óramutató járásának irányába, amíg a csavarnem a helyére talál. Végül a terelőlapot állítsa egy síkba a forgóélet.

A csúszólapp sínjének leszerelése és tisztítása

Hajtsa fel a sín. Egyik lábával fogva először fordítsa ki az A-val jelölt peremből, majd vegye ki a B-vel jelölt peremből (4. ábra), és meleg, mosogatószeres vízben mossa el.

Javítás

A megsérült hálózati vezetéket cseréjét csak a Kenwood által megbízott javítóállalattal szakembere végezheti el.

A szeletelő meghibásodása esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

I

Fate Conoscenza con la vostra Affettatrice

La vostra affettatrice Kenwood è adatta per tagliare pane, tutti i tipi di carne, formaggio e verdure. Il presente elettrodomestico è stato predisposto solamente per un utilizzo continuo di breve durata (5 minuti al massimo). Trascorsi 5 minuti lasciate raffreddare il motore. Seguite le presenti istruzioni con attenzione per garantirvi un uso senza rischi e piacevole della vostra affettatrice Kenwood.

Collegamento alla rete elettrica

Prima di accendere il presente elettrodomestico assicurarsi che il voltaggio della vostra rete elettrica corrisponda a quello indicato nella targhetta dei dati di funzionamento.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Durante l'uso di elettrodomestici osservare le precauzioni di sicurezza basilari, incluse le seguenti:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Non immergere in acqua o altro liquido l'elettrodomestico, il cavo o la spina.
- Non usare l'elettrodomestico se danneggiato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Usare sempre l'apposito carrello portacibi provvisto di protezione dita.
- Togliere il premittore solo se le dimensioni del cibo non ne consentono l'uso.
- La lama è molto tagliente: prenderla solo per il dispositivo di bloccaggio.
- Evitare che il cavo penzoli dall'orlo di un tavolo o di un banco, o che tocchi superfici calde.
- Non porre l'affettatrice sopra o vicino a fornelli a gas, elettrici o in un forno caldo.
- Non usare l'elettrodomestico per usi diversi da quelli per il quale è stato concepito.
- Quando un elettrodomestico viene usato in vicinanza di bambini, è necessario sorvegliare attentamente. Non lasciare mai l'affettatrice incustodita.
- Spegnere l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di pulirlo o smontare l'apparecchio.
- Allineare sempre la guida con la lama dopo l'uso.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Legenda

- Dispositivo di Bloccaggio Lama
- Pulsante di Sicurezza
- Lama seghetata
- Indicatore Spessore
- Guida
- Carrello Portacibi con Pulsante di Sicurezza
- Piano Scorrimento
- Premittore
- Interruttore
- Manopola Regolazione Spessore

Montaggio

- Poggiate l'elettrodomestico su una superficie piana, salda ed orizzontale, con l'interruttore di sicurezza il più lontano possibile da voi stessi. I piedini di gomma sotto l'affettatrice contribuiranno a fornire una posizione stabile e senza rischi.
- Aprire il piano di scorrimento. Ponete un piatto nella rientranza dietro la lama per raccogliere i cibi affettati.
- Fissate il carrello portacibi inserendone l'alletta sporgente nell'orlo esterno del piano. Fateelo poggare orizzontalmente sull'elettrodomestico. Muovete il carrello portacibi avanti ed indietro alcune volte per assicurarvi che scorra senza difficoltà.
- Montare il premittore nel carrello portacibi.

Funzionamento

- Scollegate lo spessore di affettamento desiderato tramite l'apposita manopola. Questo permette diverse regolazioni dello spessore, che si possono leggere sull'indicatore apposito.
- Ponete il cibo da affettare sul carrello portacibi e premetele contro la guida con la mano sinistra. Premete saldamente il premittore su cibi di piccole dimensioni, da forma irregolare o per parti finali di cibo.
- Per accendere l'affettatrice premete il pulsante di sicurezza con la mano destra, quindi l'interruttore ON/OFF (accesso/spento), dopodiché rilasciate il pulsante di sicurezza. Per spegnere rilasciate l'interruttore. L'interruttore deve essere mantenuto costantemente premuto per far funzionare l'elettrodomestico.
- Mentre la lama ruota fate scorrere il carrello portacibi avanti ed indietro per affettare il cibo, mantenendo una pressione costante sul carrello e sul premittore per garantire un affettamento perfetto sul cibo. ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA VOSTRA MANO SIA A DISTANZA DALLA LAMA E QUANDO POSSIBILE DIETRO LA PROTEZIONE DITA.

Durante l'uso potrà essere necessario spegnere l'affettatrice per rimuovere pezzi di cibo affettato che si sono accumulati. Quando si affetta grandi gatti pezzi di pane o carne, tagliateli in due prima di porli sul carrello portacibi. Per affettare formaggi con più facilità, scollegate la spina dalla presa elettrica ed inumidite la lama con uno straccio. NON AFFETTARE: Cibi congelati Carni con ossa Cibi contenenti noccioli grandi o semi Cibi impacchettati in involucri del tipo fogli d'alluminio o pellicole di plastica

Custodia

Scollegate la spina dalla presa e togliete il carrello portacibi ed il premittore. Allineate la guida con la lama, quindi sollevate e chiudete il piano di scorrimento. Il cavo può essere avvolto e posto nello spazio sotto l'affettatrice.

Pulizia

Si consiglia di rispettare uno standard di pulizia ed igiene rigoroso nella cucina, per questo raccomandiamo di pulire totalmente l'affettatrice dopo ogni uso.

Scollegate la spina dell'affettatrice dalla presa elettrica ed allineate la guida e la lama.

Pulite l'installazione di plastica usando solamente uno straccio umido. Non usate prodotti di pulizia abrasivi. Lavate il carrello portacibi ed il premittore in acqua calda insaponata ed asciugateli completamente.

Non immergete mai l'affettatrice in acqua.





Pulizia della lama

Girate il dispositivo di bloccaggio della lama in senso anti-orario (di 90° circa) e togliete la lama con cautela (Fig.3). Lavatela in acqua calda e sapone ed asciugatela completamente. Fate attenzione mentre maneggiate la lama in quanto è molto affilata; consigliamo di afferrarla sempre dalla manopola.

Rimontate la lama ed assicuravela girando la manopola in senso orario.

Pulizia della guida

Ruotate la manopola di regolazione dello spessore in senso antiorario finché non si riesce a togliere la guida. Pulite la guida in acqua calda e

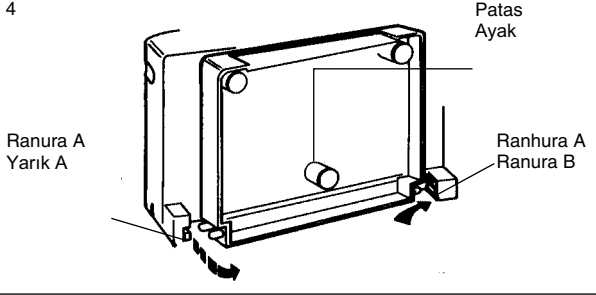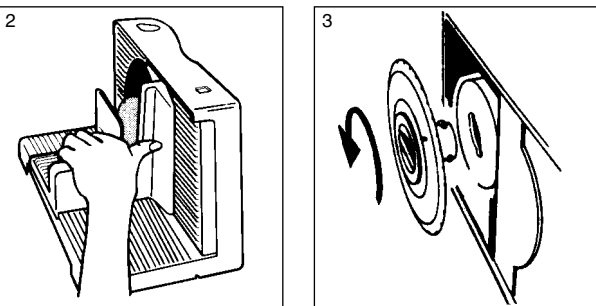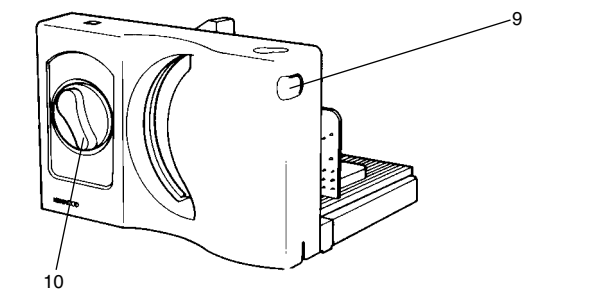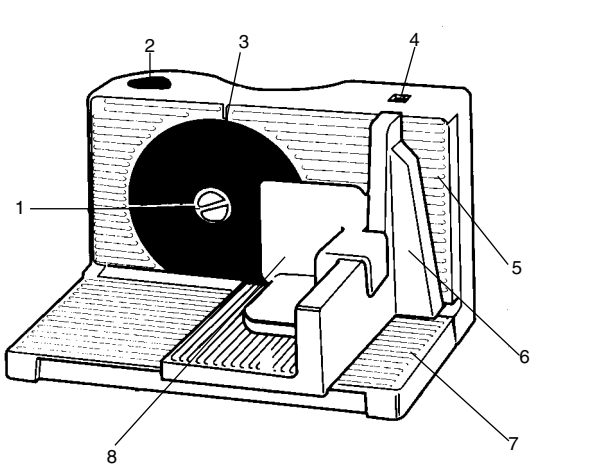

E

Conozca su cortadora de alimentos

Su cortadora de alimentos Kenwood es adecuada para cortar pan, toda clase de carne, queso y verduras. Está diseñada para su uso durante corto tiempo (uso continuo máximo de 5 minutos). Transcurridos 5 minutos, deje que el motor se enfríe. Siga con detenimiento estas instrucciones para cerciorarse de que usa con seguridad y diversión su nuevo aparato Kenwood.

Conexión a la alimentación eléctrica

Antes de conectar su aparato, asegúrese de que la tensión de su alimentación eléctrica es la misma que la que se indica en la placa del fabricante.

IMPORTANTE
Este aparato cumple con la Directiva de la Comunidad Europea sobre Radiointerferencia 82/499/CEE.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos se deberán tomar siempre unas medidas de precaución básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea bien las instrucciones.
- No sumerja el aparato, cable o enchufe en agua u otros líquidos.
- No use el aparato si está dañado.
- No use el aparato al aire libre.
- Use siempre la bandeja de alimentos con protección para los dedos.
- Únicamente retire el empujador de alimentos si el tamaño de éstos no permite su uso.
- La hoja es muy afilada. Cójala sólo por la sujeción de la cuchilla.
- No deje que el cordón de alimentación eléctrica cuelgue de la mesa o del mostrador o esté en contacto con superficies calientes.
- No ponga el aparato en o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
- Sólo utilice el aparato para el uso para el que fue fabricado.
- Es necesario que se tenga mucho cuidado cuando se use cerca de los niños. Nunca deje la cortadora de alimentos inatendida.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo, antes de limpiarlo y antes de desmontarlo. Para desconectarlo, apáguelo y desenchúfelo de la corriente.
- Reajuste siempre la placa guía para que esté al mismo nivel que la cuchilla cada vez que termine de usar su cortadora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Clave

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Sujeción de la cuchilla | 7. Soporte |
| 2. Botón de seguridad | 8. Empujador de alimentos |
| 3. Cuchilla serrada | 9. Botón de encendido/apagado: ON/OFF |
| 4. Calibrador de grosor | 10. Botón de control del grosor |
| 5. Placa guía | |
| 6. Bandeja de alimentos con protección para los dedos | |

Montaje

- Coloque el aparato sobre una superficie suave, firme y horizontal, con el botón de seguridad lo más alejado posible del operador. Las patas de caucho ayudan a dar una posición segura y firme.
- Doble el soporte hacia la bandeja de alimentos y coloque un plato en el hueco de la parte posterior detrás de la cuchilla para recoger los alimentos cortados.
- Una la bandeja de alimentos insertando su ranura saliente en el borde exterior del soporte y deje que se asiente correctamente en el aparato. Eche hacia atrás y hacia adelante la bandeja de alimentos unas cuantas veces para asegurar un movimiento suave.
- Deslice el empujador de alimentos sobre la fuente de alimentos.

Funcionamiento

- Seleccione el grosor de las rodajas que desee haciendo uso del botón de control del grosor. Esto permite un ajuste modificable del grosor indicado por el calibrador de grosor.
- Coloque el alimento que ha de cortar sobre la bandeja de alimentos y presiónelo contra la placa guía con su mano izquierda. Utilice el empujador de alimentos para empujar con firmeza contra el alimento para conseguir alimentos pequeños o de forma irregular o para los últimos trozos de alimentos.
- Conecte la cortadora presionando primero el botón de seguridad con su mano derecha y luego el botón de encendido/apagado (ON/OFF). Acto seguido suelte el botón de seguridad. Para apagarlo suelte el botón de encendido/apagado. Se debe presionar dicho botón continuamente para que el aparato funcione.
- Cuando la cuchilla esté girando, mueva la bandeja de alimentos hacia atrás y hacia adelante para cortar el alimento, manteniendo una presión uniforme sobre la bandeja y el empujador de alimentos

para asegurarse que obtiene rodajas perfectas. (Fig. 2). ASEGÚRESE SIEMPRE DE MANTENER SU MANO ALEJADA DE LA CUCHILLA Y SI ES POSIBLE DETRÁS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DEDOS.

Puede que conforme se usa sea necesario parar la máquina para ir recogiendo las rodajas que vayan cayendo ya cortadas. Cuando corte grandes pedazos de carne o pan, córtelos por la mitad antes de ponerlos en la bandeja de alimentos.

NO CORTE:

- Alimentos congelados
- Carne con hueso
- Alimentos que contengan huesos o simientes grandes
- Alimentos envueltos en papel de aluminio o plástico

Almacenamiento

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y retire la bandeja y el empujador de alimentos. Nivele la placa guía con la cuchilla y luego doble el soporte. El cordón se debe envolver en el departamento de almacenaje situado en la parte inferior de la cortadora.

Limpieza

Es importante que se mantenga la higiene en su cocina, por lo tanto se recomienda que se limpie muy bien la cortadora después de su uso. Desconecte la cortadora de la corriente eléctrica y reajuste la placa guía al mismo nivel que la cuchilla. Limpie la cubierta de plástico con un trapo húmedo únicamente. No use productos de limpieza abrasivos. Lave la fuente y el empujador de alimentos en agua caliente con abundante jabón y séquelos muy bien. Nunca sumerja la cortadora en agua.

Cómo limpiar la cuchilla

Gire, en la dirección contraria a las agujas del reloj, la sujeción de la cuchilla que está en medio de la cuchilla (aproximadamente unos 90°C) y retire la cuchilla con sumo cuidado. (Fig. 3). Lávela en agua caliente con abundante jabón y séquelas muy bien. Tenga cuidado cuando toque la cuchilla porque es muy afilada. Sugérrnos que se sostenga por la sujeción de la cuchilla. Mantenga la cuchilla girando la sujeción en la dirección de las agujas del reloj.

Cómo limpiar la placa guía

Gire el botón de control del grosor en la dirección contraria a las agujas del reloj hasta que se pueda quitar. Lávela en agua caliente con abundante jabón y séquelas muy bien. Vuelva a colocarla y gire el botón de control del grosor en la dirección de las agujas del reloj hasta que se vuelva a enganchar.

Cómo limpiar el soporte

Dóblelo. Usando una pata como mango, balancee el soporte para sacarlo de la ranura A y retírelo de la ranura B. (Fig. 4). Lávelo en agua caliente con abundante jabón.

Servicio

Si se dañara el cordón de alimentación eléctrica del aparato, deberá llevarlo a reparar solamente a un especialista de Kenwood autorizado, ya que se deben usar herramientas especiales para su reparación.

Dirígase al distribuidor al que le ha comprado su aparato.

TR

Yiyecek Kesicinizi Tanıyınız

Kenwood Yiyecek Kesiciniz, ekmek, her türlü et, peynir ve sebze kesimi için uygundur. Kesici, yalnızca kısa süreli kullanılabacak (sürekli olarak en fazla 5 dakika) şekilde tasarlanmıştır. 5 dakika süreyle kullanıldıktan sonra, durdurularak motorun soğuması beklenilmelidir. Kenwood Yiyecek Kesicinizi emin ve zevkli bir şekilde kullanabilmek için verilen talimatlara dikkatle uyunuz.

Elektrik Akımına Bağlanması

Cihazı çalıştırmadan önce, voltajınızın cihaz değer plakası üzerinde belirtilen güçte olduğunu kontrol ediniz.

Bu cihaz, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 82/499/EEC sayılı Radyo Parazit Karanamesi'ne uygundur.

ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrikli cihazlar kullanılırken bazı temel önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemler arasında aşağıda belirtilenler sayılabilir:-

- Verilen talimatların tamamını okuyunuz.
- Cihazı, cihazın kordonunu ya da fişini suya ya da herhangi diğer bir sıvıya batırarak yıkamayınız.
- Hasarı ya da arızalı ise cihazı kullanmayınız.
- Cihazı açık yerlerde kullanmayınız.
- Parmaklarınızın korunması için, daima yiyecek tablasını kullanınız.
- Yiyecek iticiyi, yalnızca yiyeceğin büyüklüğünden ötürü kullanılmadığı zamanlarda yerinden çıkarınız.
- Kesici bıçak son derece keskin olduğundan, bıçağı yalnızca kilit tertibatından tutunuz.
- Elektrik kordonunun masa ya da çalışma yüzeyi kenarından sarkmasını ya da sıcak yüzeylere temas etmesini önleyiniz.
- Bu cihazı gaz ya da elektrikle çalışan ocakların yakınına ya da sıcak fırın içerisine koymayınız.
- Cihazı kullanım amaçları dışında herhangi başka bir amaçla kullanmayınız.
- Çocukların bulunduğu yerlerde kullanırken, cihazı sürekli denetiminiz altında bulundurunuz ve hiçbir zaman çocukların erişebileceği yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Kullandıktan sonra, temizleden ya da parçalarını sökmeden önce cihazın fişini mülaka prizden çekiniz. Elektrik akımını kesmek için, önce cihazı kapatınız ve daha sonra fişini prizden çekiniz.
- Kullandıktan sonra, sevk plakasını daima bıçağa göre tekrar ayarlayınız.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ

Parçaların Tanımı

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Bıçak Kılıdı | 6. Korumucu Siperitkli Yiyecek Tablası |
| 2. Güvenlik Düğmesi | 7. Platform |
| 3. Dişli Bıçak | 8. Yiyecek İtici |
| 4. Kalınlık Ayarı | 9. Açma/Kapama Düğmesi |
| 5. Sevk Yatağı | 10. Kalınlık Kumanda Düğmesi |

Montajı

- Cihazı, güvenlik düğmesi aksi yöne bakacak şekilde, düz ve sert bir yatay zemin üzerine koyunuz. Cihazın lastik ayakları herhangi bir kaymayı önleyerek cihazın sabit bir şekilde durmasını sağlayacaktır.
- Yiyecek tablası için platformu aşağıya doğru çekerek açınız. Yiyeceğin toplanması için bıçağın arkasındaki girintinin önüne bir tabak yerleştiriniz.
- Yiyecek tablasının kenarındaki çıkıntıları platformun dış kenarı içerisine yerleştiriniz ve tablanın cihaz üzerine tam olarak oturmasını sağlayınız. Engelsiz bir şekilde hareketini kontrol ağından, yiyecek tablasını birkaç kez itti ve geri hareket ettiriniz.
- Yiyecek iticiyi yiyecek haznesi üzerine takınız.

Çalıştırılması

- Kalınlık kumanda düğmesini kullanarak istenilen kalınlığı ayarlayınız. Bu durumda, kesilecek yiyeceklerin istenilen çeşitli kalınlıklara ayarlanabilmesi mümkündür.
- Kesilecek yiyeceği, yiyecek tablası üzerine yerleştiriniz ve sevk yatağı üzerine doğru sol elinizle itiniz. Küçük ve düzensiz şekillere sahip yiyecekleri ya da yiyeceklerin uç kısımlarını itmek için yiyecek iticiyi kullanınız.
- Sağ elinizi kullanarak güvenlik düğmesine basınız ve AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak suretiyle kesiciyi çalıştırınız. Daha sonra güvenlik düğmesini bırakınız. Kesiciyi DURDURMAK için parmağınızı AÇMA/KAPAMA düğmesinden çekiniz. Cihazın çalışması için açma/kapama düğmesinin sürekli basılı olması gereklidir.
- Bıçak dönmeye başlayınca yiyecek tablasını ileri geri hareket ettiriniz ve tabla ile yiyecek iticiyi eşit güçte iterek yiyeceğin kesilmesini sağlayınız (Şekil 2). ELİNİZİ DAİMA BİCAKTAN UZAKTA VE MÜMKÜNSE KORUYUCU SİPERLİK ARKASINDA TUTUNUZ. Kullanım esnasında bıçağı durdurarak, cihaz üzerinde biriken kesilmiş yiyecek parçalarını almanız gerekebilir. Büyük et ya da ekmek parçalarının kesiminde bu tür parçaları yiyecek tablası üzerine yerleştirmeden önce ikiye bölünüz. Peynir kesmeden önce, cihazı kapatınız ve kesici bıçağı ıslak bir bezle nemlendiriniz.

CİHAZI AŞAĞIDA BELİRLEN YİYECEKLERİN KESİMİNDE KULLANMAYINIZ:

- Dommuş yiyecekler
- Kemikli etler
- İn çekirdek ya da tohum içeren yiyecekler
- Alüminyum ya da plastik kağıda sarılı yiyecekler

Muhafazası

Cihazın fişini prizden çekiniz ve yiyecek tablası ile iticiyi çıkarınız. Sevk yatağını kesici bıçak ile aynı hizaya getiriniz ve platformu katlayınız. Elektrik kordonu cihazın altında bulunan mandallara sarılabilir.

Temizlenmesi

Mutfak sağlık standartları uyarınca, kesicinin her kullanımdan sonra iyice temizlenmesini öneririz. Kesicinin fişini prizden çekiniz ve sevk yatağını bıçak ile aynı düzeye getiriniz.

Plastik mahfazayı nemli bir bez ile siliniz. Aşındırıcı temizlik deterjanları kullanmayınız. Yiyecek tablasını ve yiyecek iticiyi sıcak sabunlu suda yıkayınız ve iyice kurutayınız. Kesiciyi hiçbir zaman suya batırarak yıkamayınız.

Bıçağın temizlenmesi

Bıçağın ortasındaki kilit tertibatını saat istikametinin aksi yönünde (yaklaşık 90°) çeviriniz ve bıçağı dikkatle çıkarınız (Şekil 3). Sıcak sabunlu suda yıkayınız ve iyice kurutayınız. Son derece keskin olduğundan bıçağı çıkarp takarken dikkatli olunuz. Bıçağı çıkarp takarken kilit tertibatından tutmanızı öneririz. Daha sonra saat istikameti yönünde çevirerek bıçağı yerine oturtunuz.

Sevk yatağının temizlenmesi

Kalınlık ayarı kumanda düğmesini yatak yerinden çıkarılacak duruma gelene kadar saat istikametinin aksi yönünde çeviriniz. Sevk yatağını sıcak sabunlu suda yıkayınız ve iyice kurutayınız. Daha sonra sevk yatağını yerine takınız ve yerine oturma kadar kalınlık ayarı kumanda düğmesini saat istikameti yönünde çeviriniz.

Platformun temizlenmesi

Platformu katlayınız. Ayaklardan birini tutma kolu olarak kullanmak suretiyle platformu A yangından kendi eksenı üzerinde çeviriniz ve B yangından çıkarınız (Şekil 4). Sıcak sabunlu suda yıkayınız.


Servis

Bu cihazın elektrik kordonunda herhangi bir hasar ya da anıza olması halinde, değiştirmek için özel aletler gerekeceğinden, yetkili bir Kenwood onarımcısı tarafından değiştirilmelidir.

Servis için cihazı satın aldığınız acenteye başvurunuz.

GR

KENWOOD

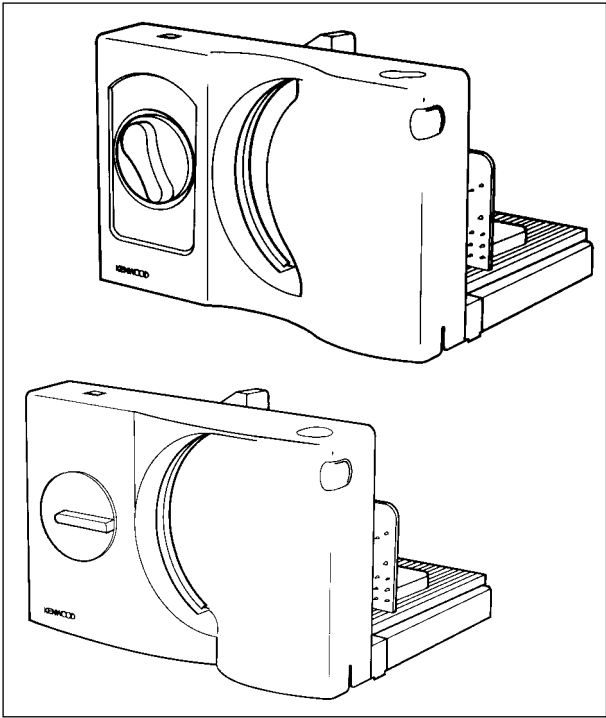

SL200/SL250

KENWOOD LIMITED

New Lane • Havant • Hants • PO9 2NH

85688/1
ENGLISH
CZECH
HUNGARIAN
ITALIAN
POLISH
PORTUGUESE
SPANISH
TURKISH
GREEK
ARABIC